


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОНТАЖА**

- 1) Перед началом монтажа необходимо проверить емкость на предмет отсутствия повреждений.
  - 2) Для установки емкости необходимо подготовить котлован.
  - 3) По всему периметру емкости должно быть предусмотрено пространство до края котлована не менее 300 мм.
  - 5) Устанавливается опалубка.
  - 6) Дно котлована выравнивается и затем засыпается цементно-песчаной (5:1) подушкой высотой не более 100 мм.
  - 7) Обратную засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) производить до верхнего уровня корпуса септика и на 150 мм поверх него.
- ТРАМБОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО.**
- 8) Во время выполнения засыпки ёмкость необходимо постепенно наполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см.
  - 9) Уровень наклона входящей трубы (110 диаметра, для наружной канализации) должен составлять 1,5-2 см на метр.
  - 10) Слой утеплителя укладывается сверху на корпус емкости. В качестве утеплителя можно использовать любой вспененный материал толщиной не менее 50 мм.
  - 11) Поверх утеплителя производится обратная засыпка грунтом.

**Вид сверху**

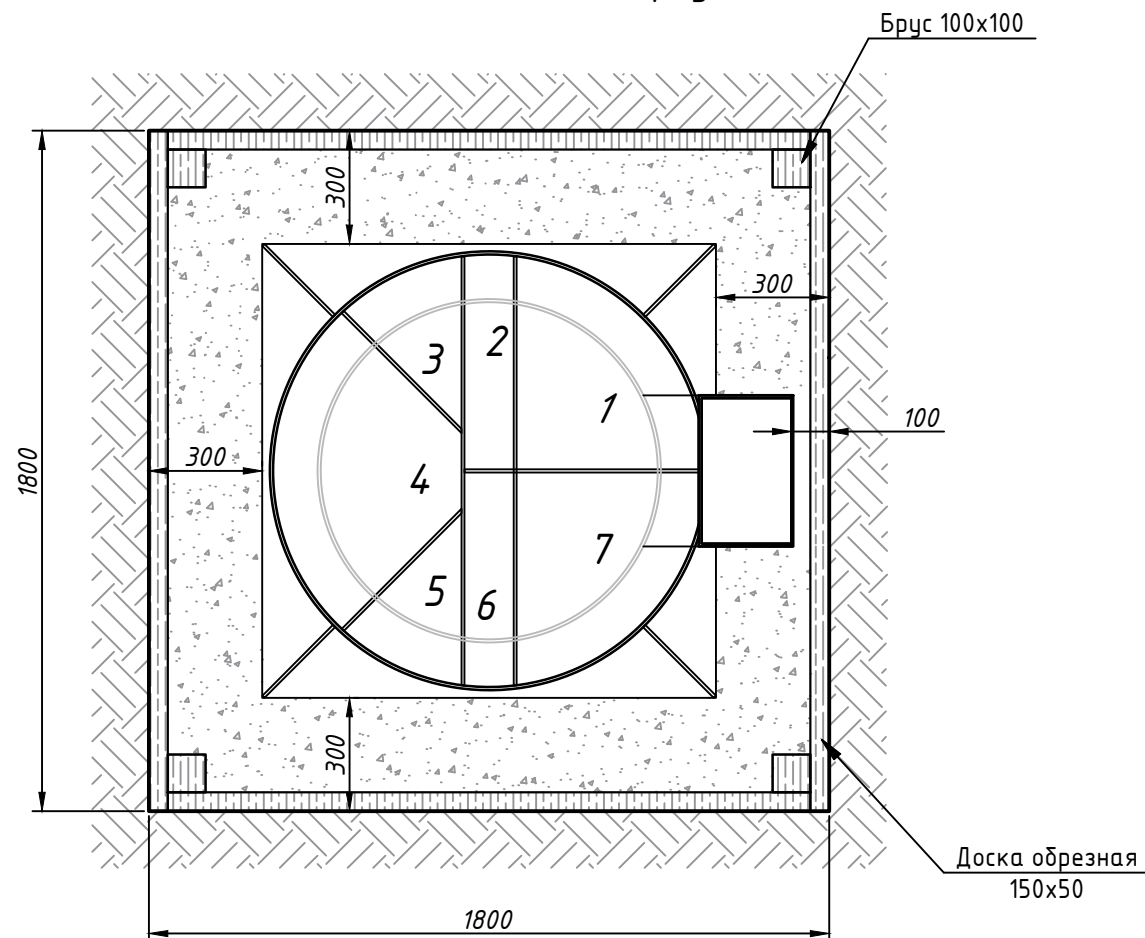

**Условные обозначения**

1. Приемная камера
2. Аэробный биореактор
3. Первичный отстойник
4. Аэротенк с биологической загрузкой
5. Вторичный отстойник
6. Аэробный биоактиватор
7. Камера окончательной очистки

**Спецификация материалов**

Поз.	Наименование	Объем	Ед. измерения
1	Брус 100x100	0,075	м3
2	Доска обрешная 50x150	0,65	м3
3	Цементно-песчаная смесь М100	4,2	м3
4	Утеплитель экструз. пенополистирол	2	м2
5	Вода для установки	1,1	м3

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

GLOSEN 5					
Для высоких грунтовых вод					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Установки глубокой биологической очистки				Стадия	Лист
					Листов
				1	1
Н. контр.				Типовая монтажная схема	
				ГудВэй	